

Bedienungs- und Einstellanleitung

3912.01.20

MINISONIC MC



Zu dieser Anleitung

Der Umgang mit der Minisonic MC darf nur nach dieser Anleitung und den dazugehörigen Dokumenten erfolgen.



Sicherheitshinweise

Bei Arbeiten am Sonnenschutz ist ein zentrales Fahren durch Aktivierung des Menüpunktes "Auf und gesperrt" zu sperren. (Nach Ende der Arbeiten Sperre wieder aufheben!)

Umbauten oder Veränderungen an der Minisonic MC sind verboten!


Die Montage darf nur von qualifizierten Fachbetrieben mit einschlägiger Montageerfahrung erfolgen. Stellen Sie sicher, daß bereits verlegte Elektroanschlüsse während der Montage vom Stromnetz getrennt sind!

Installation


Anschlüsse gemäß beiliegendem Anschlußplan ausführen.

Leitungen für 230V~ und Leitungen für Sensoren getrennt verlegen.


Funktion der Tasten bei der Inbetriebnahme

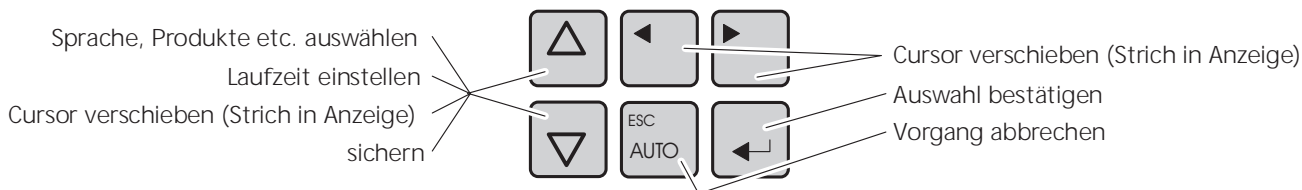

Funktion der Tasten im Normalbetrieb (Handbetrieb)

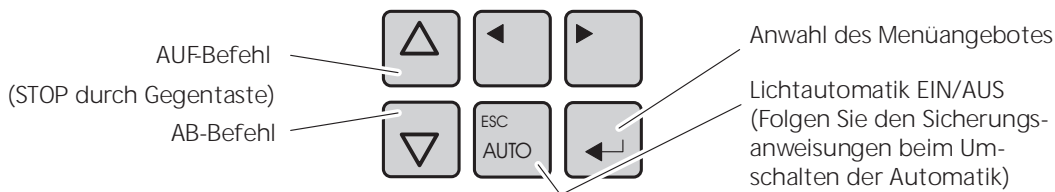

Funktion der Tasten nach Menüanwahl (Grenzwerte, Zeiten etc.)

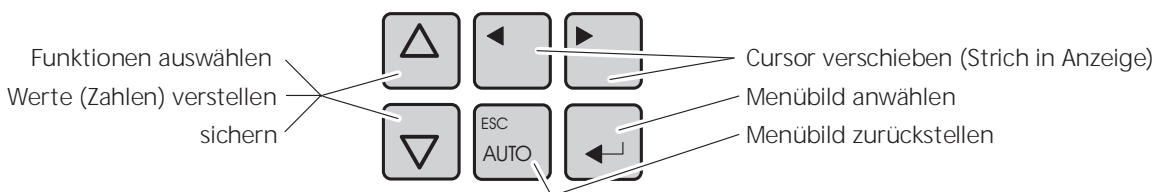

Erste Inbetriebnahme

Vor der ersten Bedienung müssen die folgenden Schritte in der vorgegebenen Reihenfolge ausgeführt werden:

- Sprache wählen
- Produktart wählen (siehe Seite 4)
- vorhandene Sensoren anmelden
- Betriebsart der Automatik wählen (keine, Licht, Temperatur etc.)
- Wochentag / Tageszeit einstellen

Nach der ersten Inbetriebnahme sind automatisch die vorgegebenen Werkseinstellungen (s. Seite 4) gewählt. Änderungen können später durch Auswahl der entsprechenden Menüpunkte (s. Seite 6 ff.) durchgeführt werden.

Wichtig:

Lesen Sie bitte diese Beschreibung zuerst vollständig durch und legen Sie dann bei der Inbetriebnahme die gewünschten Einstellungen fest.

Erste Inbetriebnahme

Nach Anlegen der Stromversorgung zeigt die Minisonic MC kurz das Startmenue.

Bitte wählen Sie innerhalb 30 Sek.

Hüppe Form
Minisonic MC
SW-V 2.xx

Wählen Sie ihre Sprache aus.

Sprache:
deutsch
english
francais

Wählen Sie ihr Sonnenschutz-Produkt aus.

Produktwahl
1 ARS60 80 200
2 ARS800
3 Markis Gela
4 Markise FM
5 Markis Wiga
6 Solaroll
7 Jalousie
8 Textil

Stellen Sie die Motorlaufzeit des höchsten Sonnenschutzbehanges ein.

Laufzeit:
3 Markis Gela
01:30

Geben Sie ein, ob ein Lichtsensor vorhanden ist.

Sensorlicht:
nicht vorh.
vorhanden

hier:
Längste AUFZeit + 3 Sek. einstellen!

Geben Sie an, ob und wo ein Temperatursensor vorhanden ist.

SensorTemp:
nicht vorh.
InnenTemp
AußenTemp

Weicht die aktuell angezeigte Temperatur von der tatsächlichen Raumtemperatur ab, kann sie mit einem Korrekturwert angepaßt werden.

Abgl.TempS
aktuell 26°
korrWert 2
Ändern mit ↑↓

Geben Sie an, ob ein Regensensor vorhanden ist.

SensorRegen:
nicht vorh.
vorhanden

Geben Sie an, ob und welcher Windsensor vorhanden ist (s.Seite 10).

SensorWind:
nicht vorh.
MetallGrau
weiß
grau
schw.grau
Sonstige

Wählen Sie die Betriebsart, der Licht- und Temperatursteuerung (s.Seite 6).

Betriebsart:
keine Autom.
Licht Steuerg
Temp Steuerg
Li+Te Steuerg

Geben Sie Wochentag, Uhrzeit und Jahreszeit an.

Mo 13:54
Sommerzeit
Ändern Ende
←→↑↓↵

Sie können jetzt die eingegebenen Daten speichern oder bei Falscheingabe abbrechen.

Abbruch
Mehrmals ESC-Taste drücken bis folgendes Menue erscheint.



neue Einstel.
verwerfen?
ESC = nein
↵ = ja

erforderl.
Neustart
wird aus
geführt !

Speichern
Folgen Sie den Anweisungen in der Anzeige.

Einst Sichern
AUF + AB
drücken und
halten !



Einst werden
gesichert.
AUF + AB noch
halten !



Einst sind
gesichert.
alle Tasten
loslassen !

Wenn Sie die Inbetriebnahme nach dem Speichern wiederholen möchten, drücken Sie die Taste und dann mehrmals die Taste bis am Display "Ausl.Zustand erscheint. Dann "Ausl.Zustand" entsprechend Seite 9 unten herstellen.

Fehlermeldungen

Bestätigen Sie die Fehlermeldung mit der Enter-Taste und wiederholen Sie das Speichern!
Bei einer allgemeinen Fehlermeldung ist die Minisonic MC vom Netz zu trennen und erneut anzuschließen.
Sprechen Sie bei wiederholten Fehlermeldungen mit der tel. Hilfe Hüppe Form: 04 41 / 40 23 70.

FEHLER ! evtl
Tasten nicht
gehalten
Wiederh. erf.



Einst Sichern
AUF + AB
drücken und
halten !




Einst werden
gesichert.
AUF + AB noch
halten !




Einst sind
gesichert.
alle Tasten
loslassen !

Menuestruktur und Bedienungshinweise

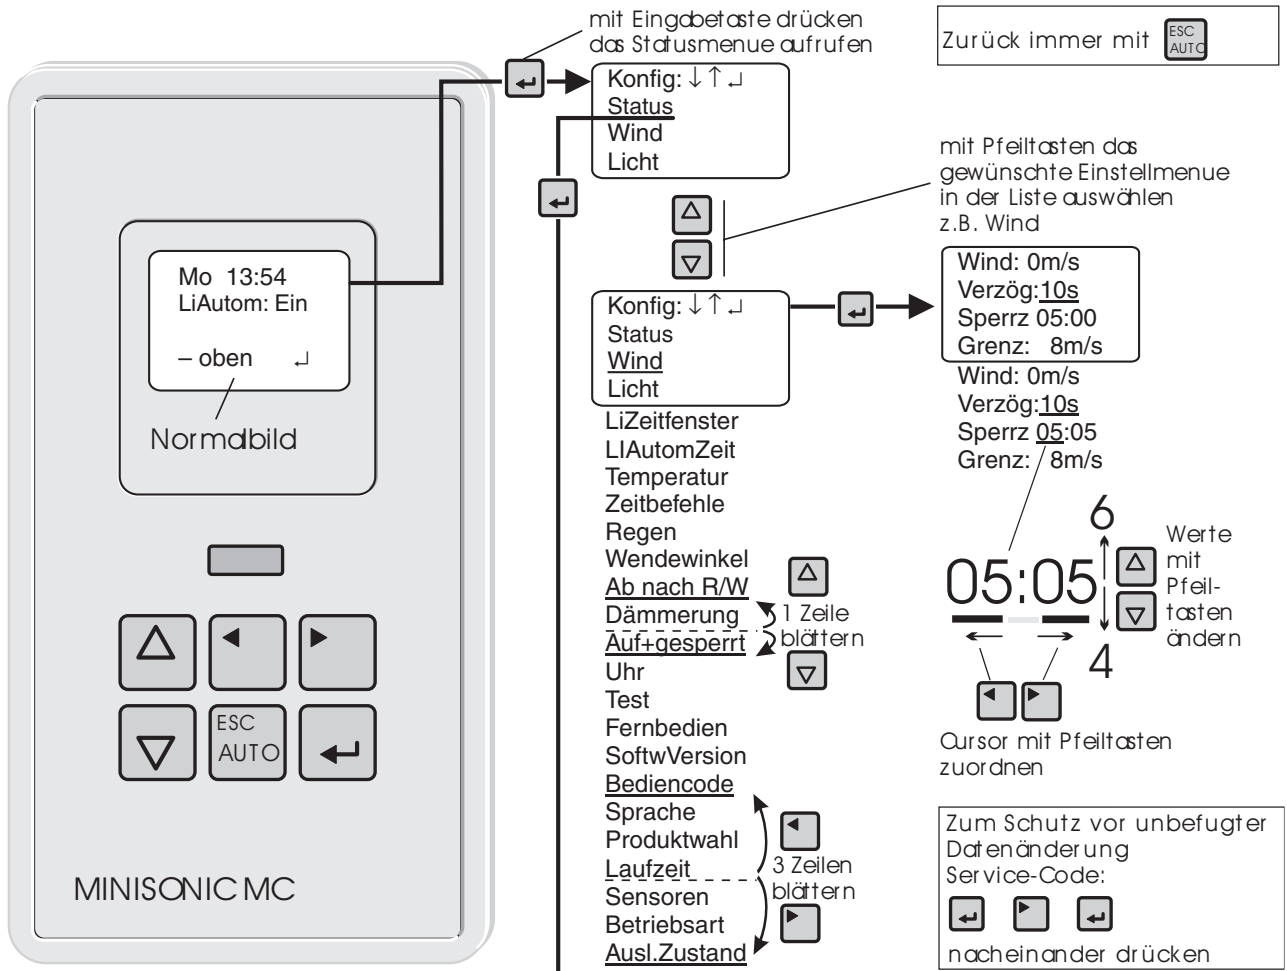

Erklärung der Statusanzeige

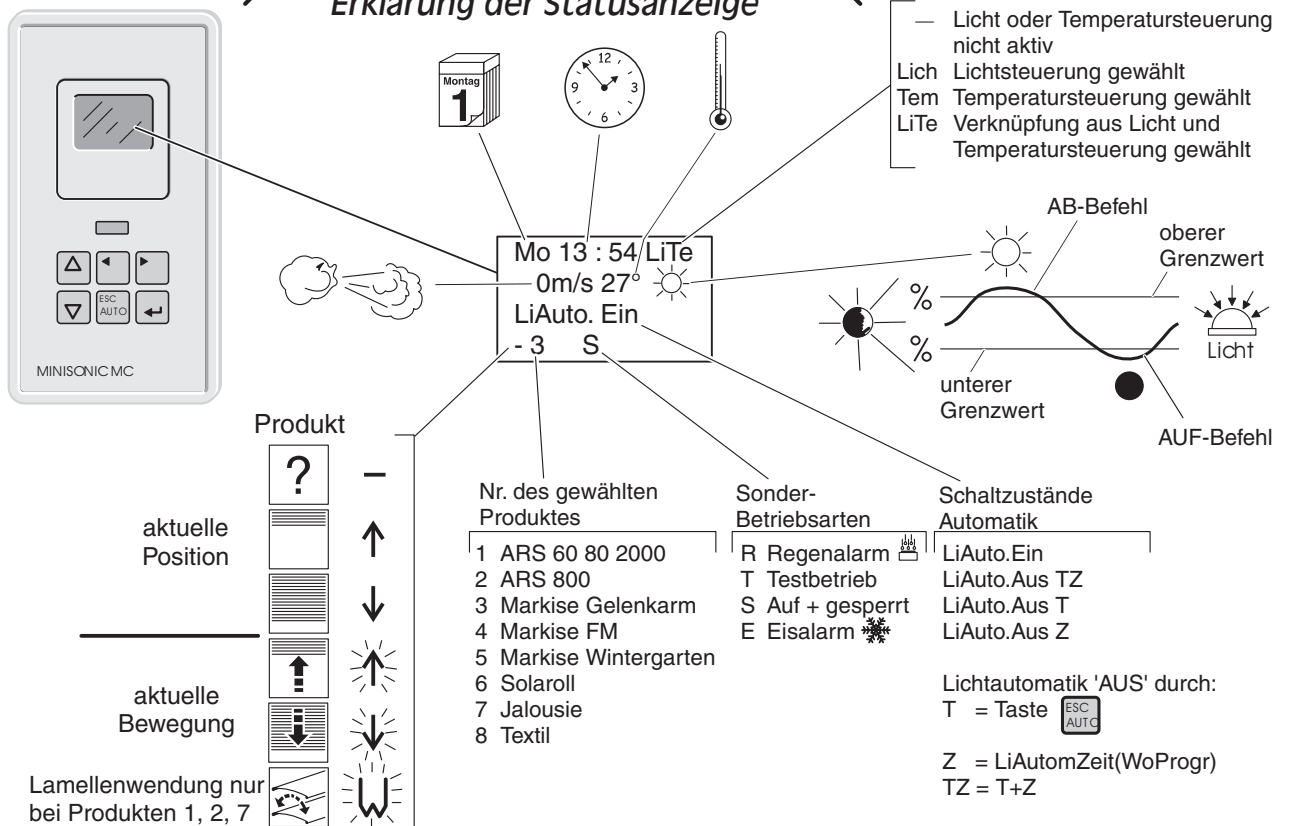

30 Sek. nach dem letzten Tastendruck springt das Programm autom. auf das Normalbild zurück.