Anschlußplan

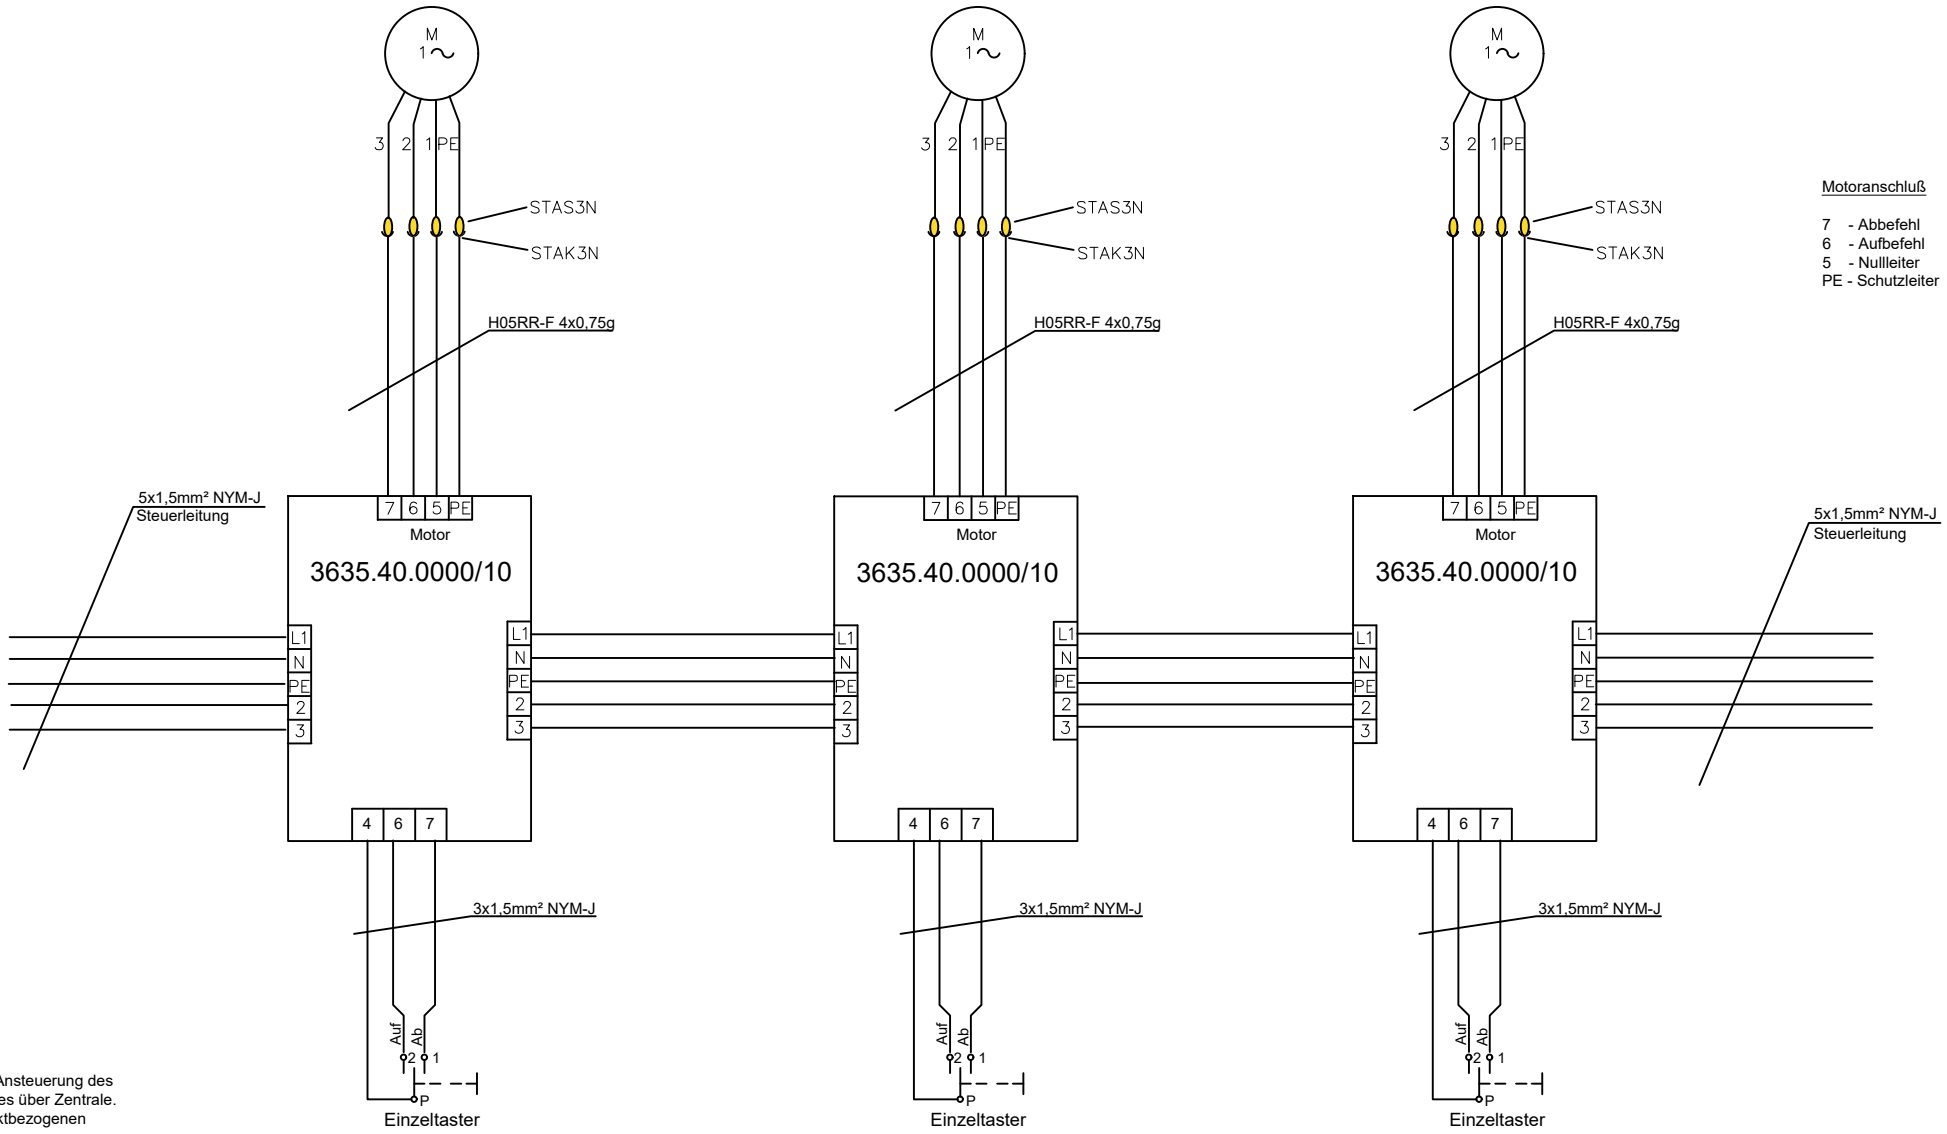

Motoranschluß

7 - Abbefehl
6 - Aufbefehl
5 - Nullleiter
PE - Schutzleiter

Achtung:
bei übergeordneter Ansteuerung des Gruppensteuergerätes über Zentrale. Anschluß nach objektbezogenen Schaltplan ausführen.

Hinweise:
Nach Anschlussarbeiten von Rohrmotoren richtige Drehrichtung der Motoren feststellen.

Motoren nicht parallel schalten sonst Motorbeschädigung. Gerätezugangsöffnungen vorsehen und Einbauorte kennzeichnen.

Schutzschaltung bzw. Nullung nach den örtlichen EVU-Vorschriften durchführen.

HL Teileservice
HL-Teileservice
Weißenmoorstraße 32
26125 Oldenburg
0441-205579-0

Kunde:

3635.40.0000

230V Schleifdose für 1 Motor mit Einzelschaltung

Leitungs- u. Anschlußplan der Sonnenschutzanlage

2020-HL-009 Bl. 1

Zust.	Änderung	Datum	Name

Bearb.: Koch
Erstellt: 03.02.2020
Telefon: -26