



## Austausch von Tragstücken

Gültig für: 264/268, 714/718, 744/748, 764/768

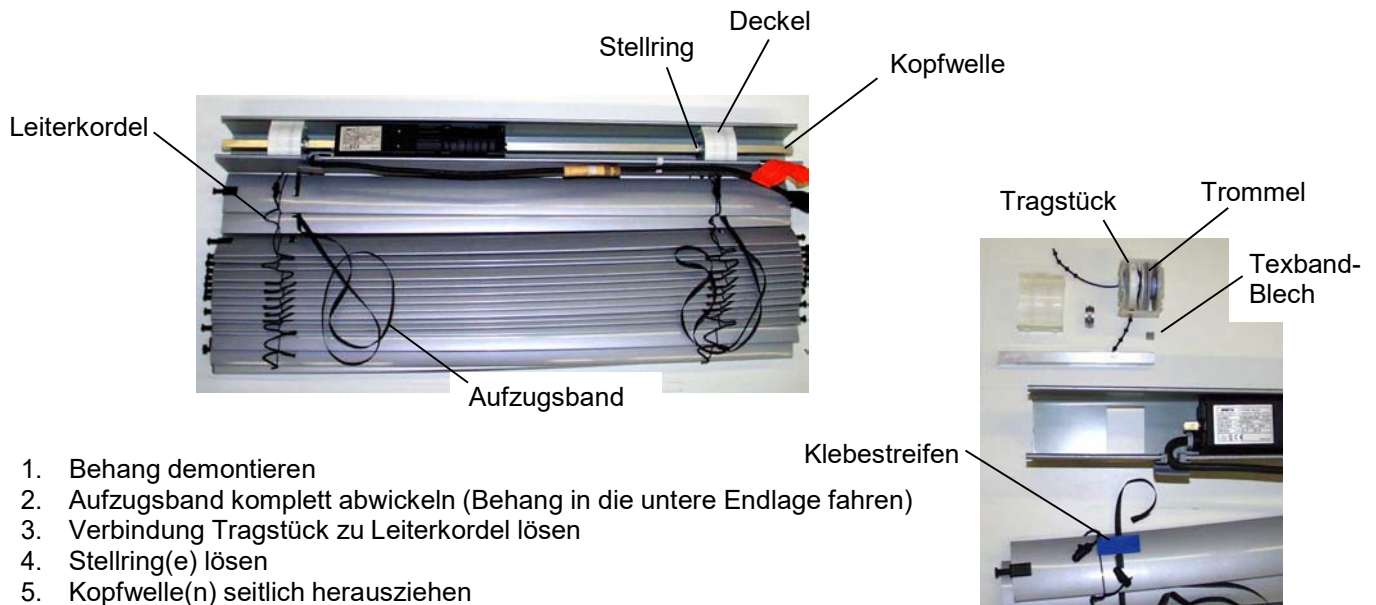

1. Behang demontieren
2. Aufzugsband komplett abwickeln (Behang in die untere Endlage fahren)
3. Verbindung Tragstück zu Leiterkordel lösen
4. Stellring(e) lösen
5. Kopfswelle(n) seitlich herausziehen
6. Deckel von einem Tragstück seitlich runter schieben
7. Texbandblech im Schlitz nach oben schieben und Aufzugsband nach unten herausziehen  
**Hinweis:** Aufzugsband nicht zerstören oder verdrehen (sichern mit Klebestreifen auf erste Lamelle)
8. Tragstück ausbauen
9. Neues Tragstück in Stanzung einrasten  
**Hinweis:** Trommel ist von innen gesehen rechts
10. Aufzugsband mit Texbandblech in Schlitz montieren  
**Hinweis:** Aufzugsband über Umlenkrolle führen
11. Trommel mit Schlitz noch oben ausrichten
12. Nacheinander Punkt 6 bis 11 wiederholen bis alle Tragstücke ausgetauscht sind
13. Kopfswelle montieren  
**Hinweis:** Die Schlitze aller Trommeln müssen nach oben zeigen ohne aufgewickeltes Aufzugsband
14. Mit den Stellring(en) die Kopfswelle(n) gegen axiales Verschieben sichern
15. Deckel seitlich auf Tragstücke schieben
16. Verbindung zu Leiterkordel herstellen

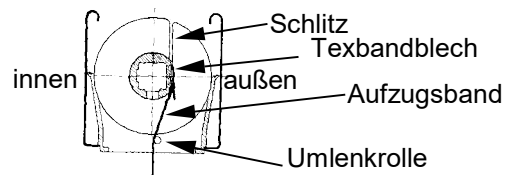

### Sperrkeilwendung ARS80


innen 3te Perle von oben  
 außen 3te Perle von oben

### Sperrkeilwendung ARS60

innen 3te Perle von oben  
 außen 3te Perle von oben

### Umschlingungswendung

Umschlingungsschnur

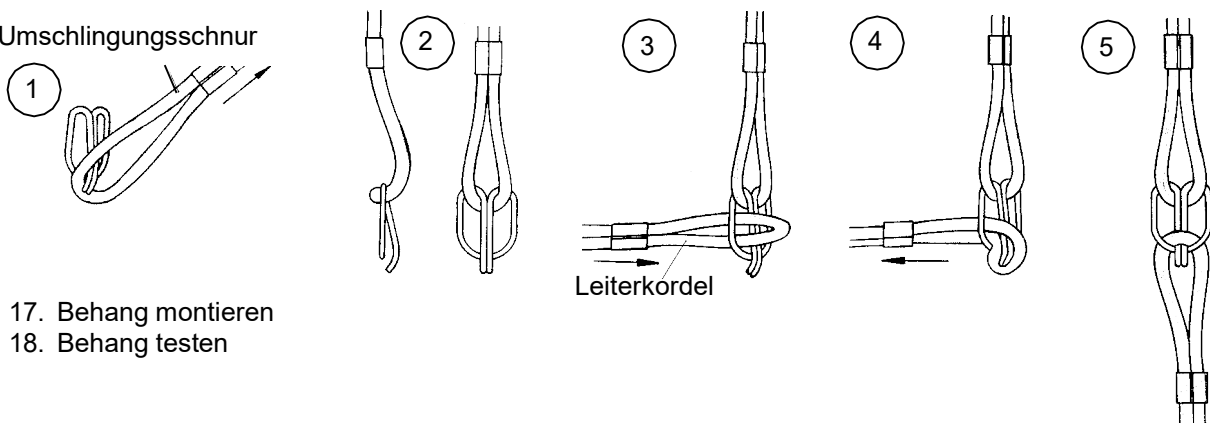

17. Behang montieren
18. Behang testen